

enel x



JUICEBOX PRO & JUICEBOX PRO CELLULAR

MANUALE UTENTE

Struttura del manuale

1. Introduzione a JuiceBox	3
2. Modalità d'uso della JuiceBox	4
2.1 Modalità Connect & Charge	4
2.2 Modalità Unlock To Charge	4
3. Connettere la JuiceBox online	5
3.1. Connettere JuiceBox online usando connettività cellular	5
3.2. Associazione con un secondo account usando connettività cellular	10
4. Ricaricare il tuo veicolo	13
4.1. Modalità Connect&Charge	13
4.2 Modalità Unlock To Charge	14
4.2.1. Ricaricare usando app JuicePass	14
4.2.2. Ricaricare usando una carta RFID	15
5. Storico ricariche	17
6. Impostazioni	18
7. Indicatore LED	20

1. Introduzione a JuiceBox

Con la sua tecnologia all'avanguardia, JuiceBox è l'innovativa stazione di ricarica per veicoli elettrici che rende la tua esperienza di ricarica intelligente, sicura e piacevole.


Questo manuale ti guida attraverso le principali funzionalità della JuiceBox, in modo che tu possa sfruttare al massimo le sue potenzialità.

VERSIONE CAVO:



1	Cavo
2	Lettore RFID
3	Indicatore LED
4	Connettore

VERSIONE PRESA:

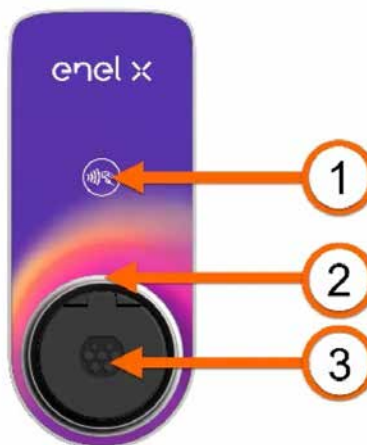

1	Lettore RFID
2	Indicatore LED
3	Presa

Alla tua JuiceBox è assegnato un numero seriale unico, che si trova sull'etichetta apposta sul lato della stessa. Il numero seriale è rappresentato sia in formato alfanumerico che in formato QR code. Questo numero è importante per Connettere la JuiceBox Online e nel caso in cui tu debba richiedere assistenza da remoto.

2. Modalità d'uso della JuiceBox

Prima di configurare la tua JuiceBox, è importante determinare in quale modalità vorrai utilizzarla. JuiceBox ha 2 modalità: **modalità Connect&Charge** e **modalità Unlock To Charge**.

2.1 Modalità Connect & Charge

NOTA



Questa modalità è suggerita quando la JuiceBox è installata in un'area privata.

Questa modalità non richiede nessuna autenticazione per avviare o interrompere una ricarica. In questa modalità, non è possibile impostare ricariche posticipate.

- > Per avviare una ricarica, collega semplicemente la JuiceBox al tuo veicolo.
- > Per interrompere una ricarica, invia un comando di stop (da App o dal tuo veicolo) e poi scollega il tuo veicolo.

JuiceBox è impostata per operare in modalità Connect&Charge al momento del primo avvio. Si raccomanda però di eseguire i passaggi per Connettere la JuiceBox online in modo da gestire da remoto le ricariche, configurare le impostazioni della JuiceBox e altri parametri.

2.2 Modalità Unlock To Charge

NOTA



Questa modalità è suggerita quando la JuiceBox è installata in aree con accesso pubblico.

In modalità Unlock To Charge, la JuiceBox ricarica solo dopo aver riconosciuto un utente autorizzato. Le ricariche sono quindi avviate e interrotte utilizzando un profilo autorizzato su App JuicePass, oppure una card RFID associata alla JuiceBox. Questa modalità permette inoltre di impostare ricariche posticipate.

3. Connettere la JuiceBox online

La tua JuiceBox può essere connessa alla piattaforma di smart charging Enel X attraverso connettività cellular. La connessione consente di controllare e monitorare la JuiceBox da remoto, dovunque e in qualunque momento, utilizzando la app JuicePass. JuicePass è disponibile su iOS App Store e Google Play.

3.1. Connettere JuiceBox online usando connettività cellular


(SOLO PER JUICEBOX PRO CELLULAR)

1. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina principale, seleziona le **3 linee orizzontali > Ricarica domestica**.


NOTA



In caso sia già stata associata in precedenza un'altra JuiceBox allo stesso account, cliccare sul simbolo + di fianco a **Ricarica domestica**.

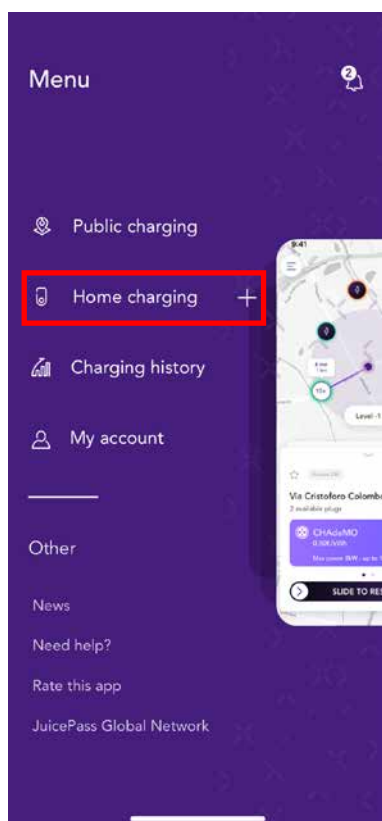

2. Seleziona **AVVIA CONFIGURAZIONE**.

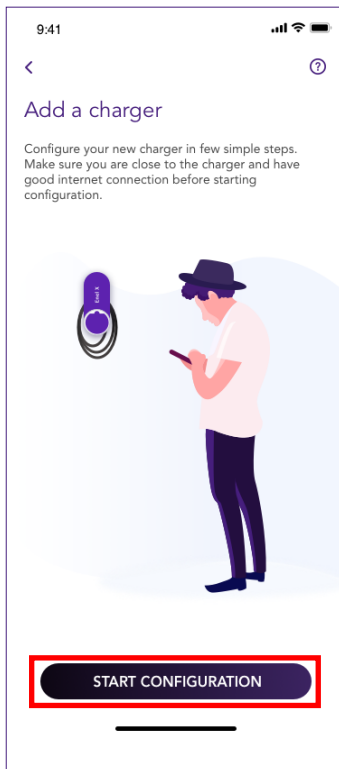


3. Scansiona o inserisci il numero seriale della tua JuiceBox. Una volta fatto, procedi cliccando sulla **freccia**.

NOTA



Trovi il numero seriale sull'etichetta applicata al lato della tua JuiceBox.

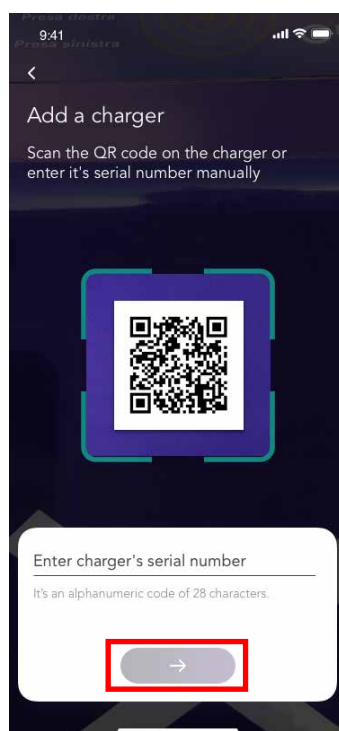

4. Nella schermata di configurazione, segui i passi indicati sotto, poi procedi cliccando sulla **freccia**.

- > Inserisci un nome per la tua JuiceBox
- > Verifica l'indirizzo di installazione indicato (se l'indirizzo non è preciso, è possibile modificarlo)
- > Seleziona il livello di potenza desiderato per la tua JuiceBox

NOTA




Il livello di potenza desiderato, espresso in kW, definisce l'effettiva potenza che viene erogata dalla stazione.



Se viene installato un JuiceMeter per abilitare la funzionalità Load Optimization Plus, la potenza massima fornita dalla JuiceBox corrisponde al minimo tra il limite di potenza configurato durante l'installazione del JuiceMeter e il livello di potenza selezionato attraverso la app JuicePass.



Le informazioni relative al modello e alla potenza massima vengono popolate automaticamente e **non sono modificabili**.

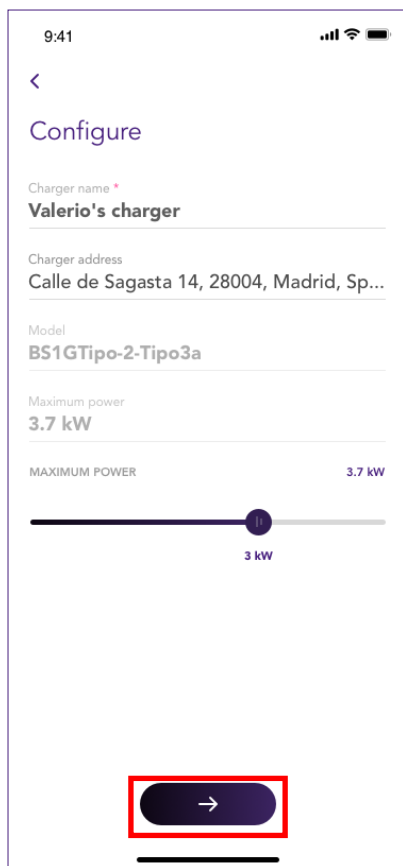


5. Seleziona la modalità d'uso della tua JuiceBox, scegliendo tra **Connect&charge e Unlock To Charge**. Poi prosegui cliccando sulla **freccia**.

NOTA



Per maggiori informazioni sulle due modalità d'uso, fai riferimento alla sezione del manuale **Ricaricare il tuo veicolo**.

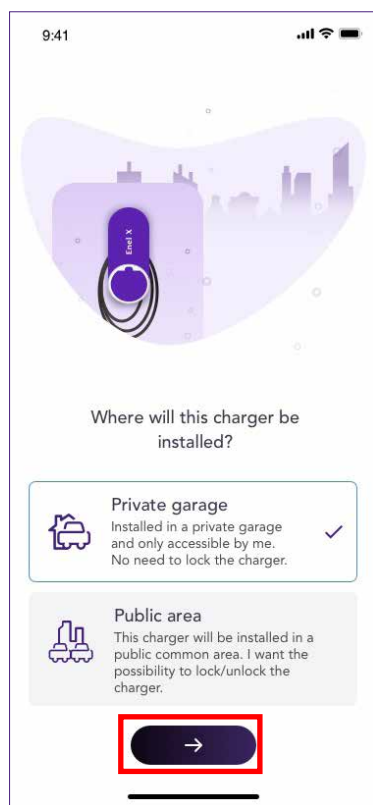

6. Se è stata scelta la modalità **Unlock To Charge**, puoi associare una carta RFID al tuo account o **Saltare** per farlo successivamente.

Se invece è stata scelta la modalità **Connect&Charge**, accedi direttamente alla schermata successiva.


NOTA




Puoi associare una carta RFID al tuo account in qualunque momento, nella sezione del menu **Il Mio Account**.



Se la JuiceBox viene impostata in **Unlock To Charge** e non viene associata alcuna card RFID, è comunque possibile avviare una sessione di ricarica mandando un comando di start ricarica dall'app JuicePass (vedi sezione **Ricaricare il tuo veicolo**).

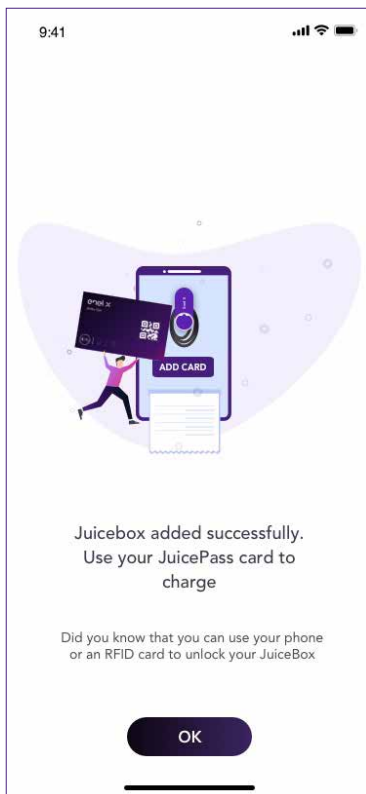

7. Ce l'hai fatta! La JuiceBox ora è online e pronta per ricaricare.

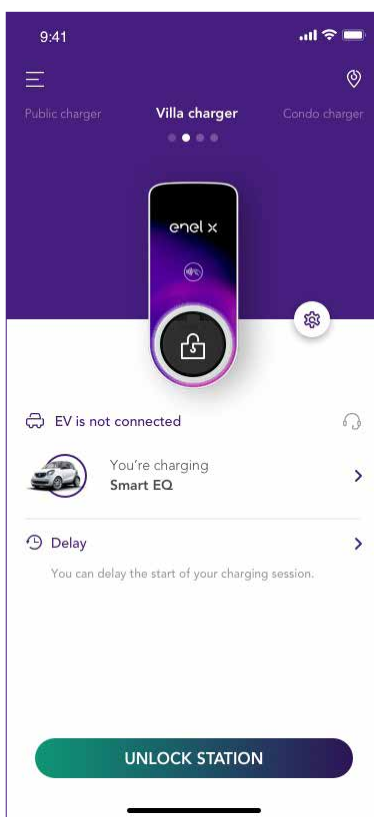

3.2. Associazione con un secondo account usando connettività cellular


(SOLO PER JUICEBOX PRO CELLULAR)

1. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina principale, seleziona le **3 linee orizzontali** -> **Ricarica domestica**.


NOTA



In caso sia già stata associata in precedenza un'altra JuiceBox allo stesso account, cliccare sul simbolo + di fianco a **Ricarica domestica**.

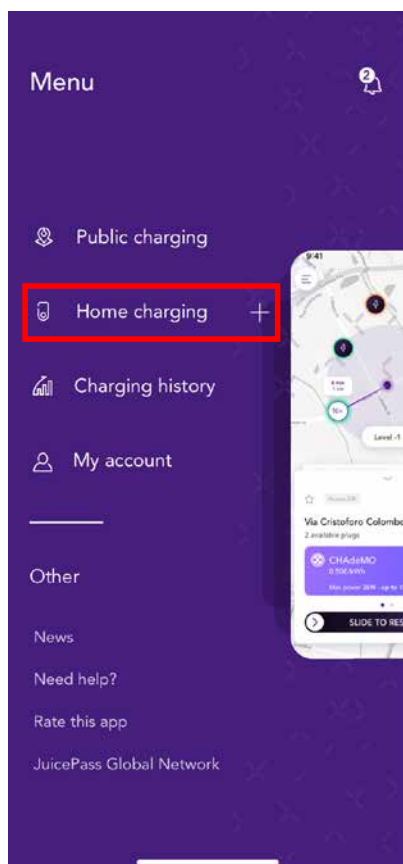

2. Seleziona **AVVIA CONFIGURAZIONE**

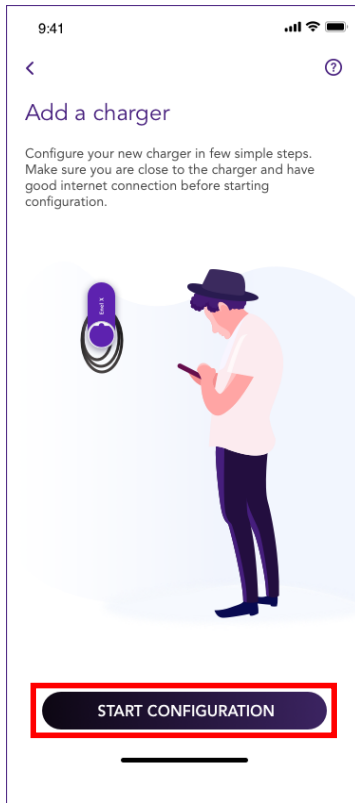


3. Scansiona o inserisci il numero seriale della tua JuiceBox. Una volta fatto, procedi cliccando sulla **freccia**.

NOTA



Trovi il numero seriale sull'etichetta applicata al lato della tua JuiceBox.

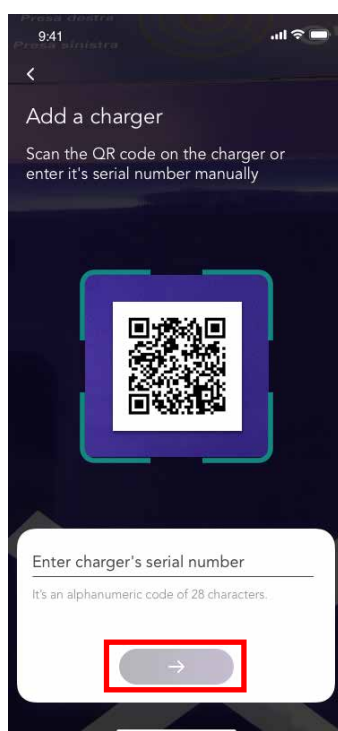


4. Inserisci il codice PIN di protezione, che può essere condiviso dall'utente che per primo ha associato la JuiceBox col proprio account.



NOTA



Il PIN può essere recuperato da un utente già associato nel menu impostazioni della JuiceBox nella sezione **Condivisione**.

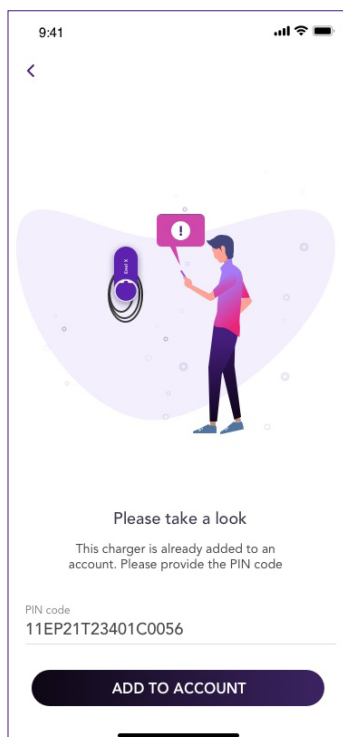

5. Ce l'hai fatta! La JuiceBox è ora online e pronta per ricaricare.

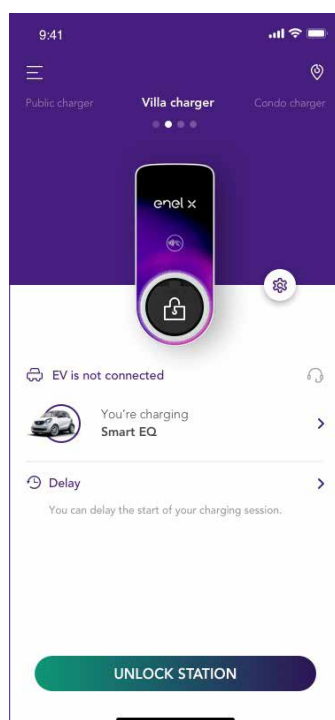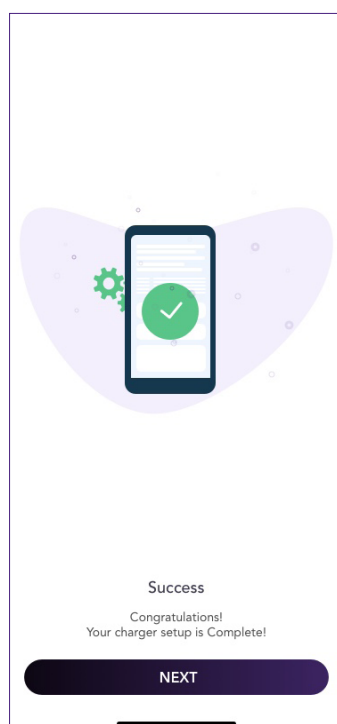

4. Ricaricare il tuo veicolo


4.1. Modalità Connect&Charge

Questa sezione descrive come ricaricare un veicolo utilizzando la JuiceBox in modalità Connect&Charge.

Per avviare una ricarica, connetti il tuo veicolo alla JuiceBox:

- > **Versione cavo:** connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo
- > **Versione presa:** connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Usa la app JuicePass per monitorare le tue sessioni di ricarica. Per farlo, accedi alla sezione **Ricarica domestica**.

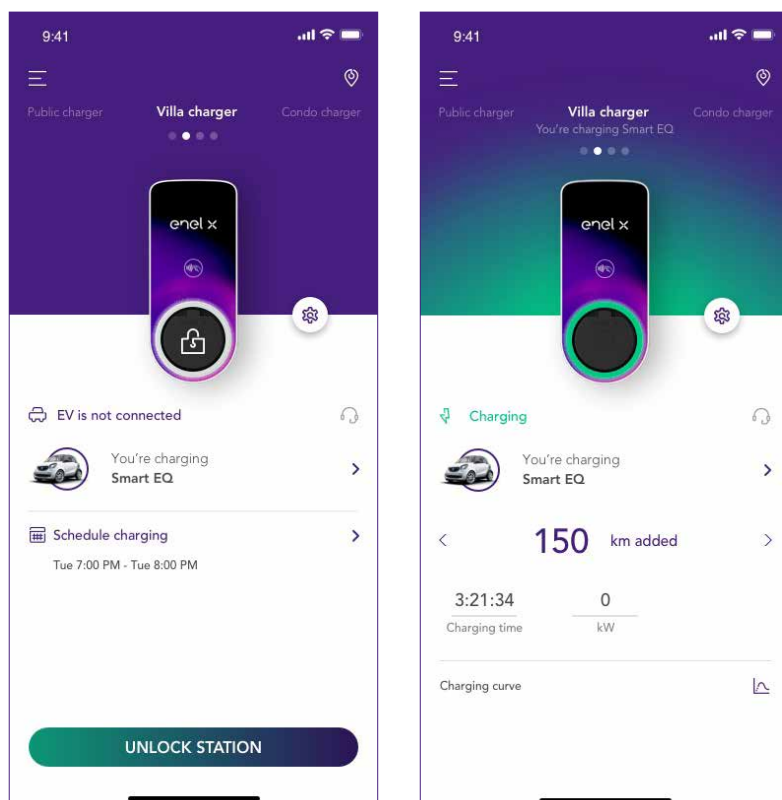

Per interrompere la ricarica, invia un comando di stop dal tuo veicolo, poi scollega il tuo veicolo dalla JuiceBox.

NOTA



Le funzionalità **Programma una ricarica** e **Posticipa** saranno presto disponibili.

4.2 Modalità Unlock To Charge

Questa sezione descrive come ricaricare un veicolo utilizzando la JuiceBox in modalità Unlock To Charge, utilizzando app JuicePass o card RFID.

4.2.1. RICARICARE USANDO APP JUICEPASS

Per avviare una ricarica, apri la sezione **Ricarica domestica** e **SCORRI PER SBLOCCARE**.



Collega il tuo veicolo entro 90 secondi dallo sblocco.

- > **Versione cavo:** connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo
- > **Versione presa:** connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Una volta iniziata, puoi monitorare la tua sessione di ricarica a schermo.



Per interrompere la ricarica, **SCORRI PER INTERROMPERE**. La ricarica si interrompe automaticamente e il cavo di ricarica può essere rimosso.

NOTA



É anche possibile interrompere la ricarica da veicolo.



Le funzionalità **Programma una ricarica** e **Posticipa** saranno presto disponibili.

4.2.2. RICARICARE USANDO UNA CARTA RFID

NOTA




La tua carta RFID è stata probabilmente già registrata durante la fase di associazione della JuiceBox al tuo account. Se così non fosse, puoi associare una carta RFID al tuo account in qualunque momento, nella sezione del menu **Il mio account**.

Per avviare una ricarica, avvicina la carta al lettore RFID della JuiceBox. Connetti il veicolo entro 90 secondi dall'autorizzazione della carta RFID:

- > **Versione cavo:** connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo
- > **Versione presa:** connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Usa la app JuicePass per monitorare le tue sessioni di ricarica. Per farlo, accedi alla sezione **Ricarica domestica**.

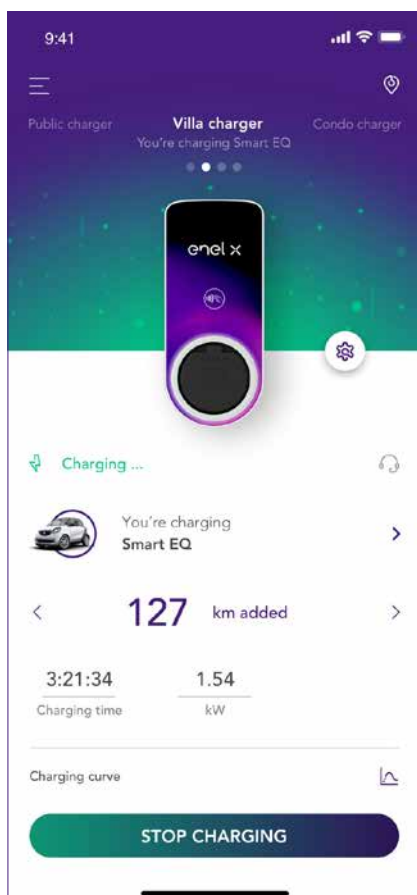

Per interrompere la ricarica, avvicina di nuovo la carta al lettore RFID della JuiceBox. La ricarica si interrompe automaticamente e il cavo di ricarica può essere rimosso.

NOTA





È anche possibile interrompere la ricarica inviando un comando di stop (da app JuicePass o da veicolo).



Le funzionalità **Programma una ricarica e Posticipa** saranno presto disponibili.

5. Storico ricariche


Per visualizzare lo storico delle ricariche effettuate, seleziona le **3 linee orizzontali** > **Storico Ricariche**. Apparirà l'elenco delle ricariche effettuate.

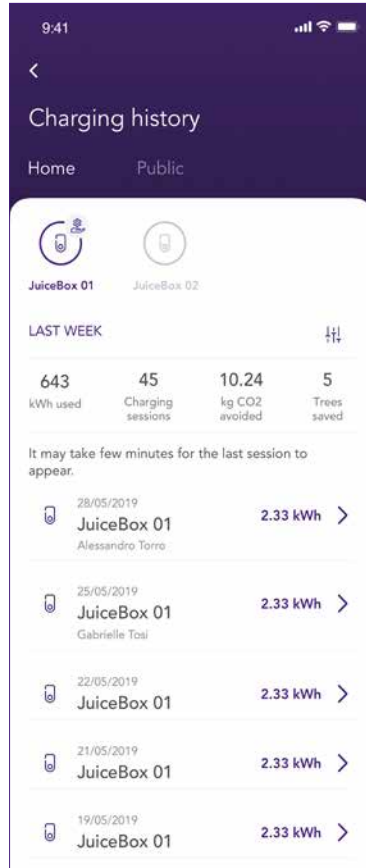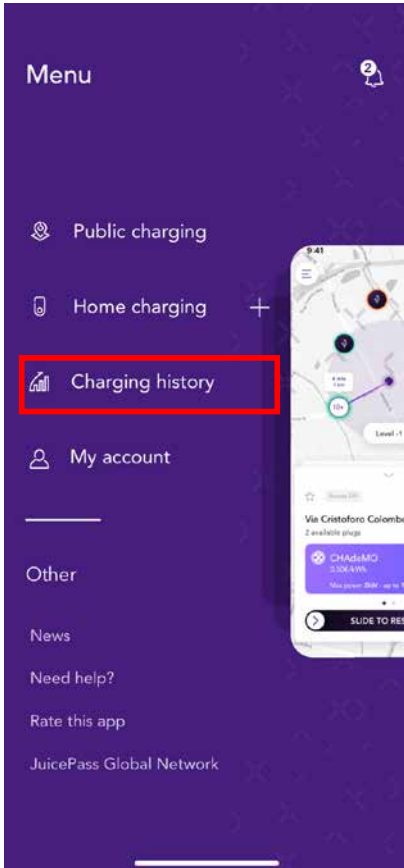


6. Impostazioni

Puoi aprire la pagina JuiceBox nei seguenti 2 modi:

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina principale, selezionando l'icona della JuiceBox.

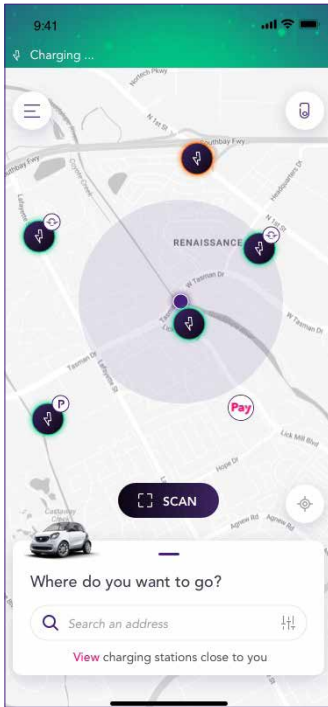


2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina principale, selezionando le **3 linee orizzontali** -> **Ricarica domestica**.

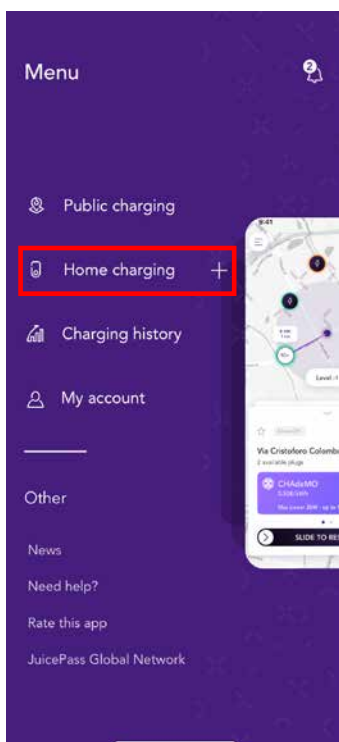

Per accedere al menu **Impostazioni della JuiceBox**, clicca sopra il logo della rotella di fianco all'immagine della JuiceBox.

Il menu impostazioni dà accesso alle voci elencate sotto.

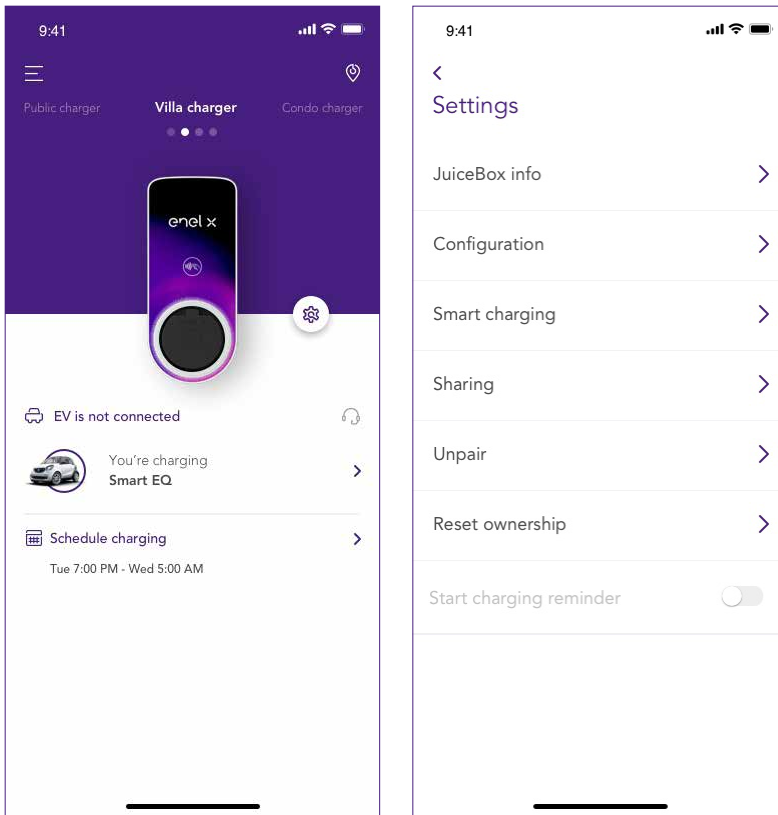

- > **Informazioni JuiceBox:** visualizza il nome della JuiceBox e il suo indirizzo.
- > **Configurazioni:** seleziona la modalità d'uso e la potenza di ricarica della JuiceBox.

NOTA



Se viene installato un JuiceMeter per abilitare la funzionalità Load Optimization Plus, la potenza massima fornita dalla JuiceBox corrisponde al minimo tra il limite di potenza configurato durante l'installazione del JuiceMeter e il livello di potenza selezionato attraverso la app JuicePass.

- > **Smart Charging (Programmazione ricarica):** imposta un orario di ricarica ricorrente, scegliendo durata e giorni della settimana.
- > **Condivisione:** ottieni il codice PIN per permettere ad un nuovo utente di associare la JuiceBox con il proprio account.

NOTA



Il codice PIN che viene mostrato varia nel tempo per garantire maggiore sicurezza.

- > **Unpair:** dissocia la JuiceBox e rimuovila dal tuo account

NOTA



La funzionalità di **Ricarica programmata** non è al momento utilizzabile. Sarà presto disponibile.

7. Indicatore LED

COLORE		SIGNIFICATO
Bianco		<ul style="list-style-type: none">> Fisso: online> Lampeggiante (durata 90 secondi): Online, in attesa di inserimento del cavo
Viola		<ul style="list-style-type: none">> Fisso: offline> Lampeggiante (durata 90 secondi): Offline, in attesa di inserimento del cavo
Verde		<ul style="list-style-type: none">> Fisso: Ricarica completata (il veicolo non assorbe energia)> Fisso (durata 3 secondi): Comando di avvio/stop ricevuto da App o card RFID> Lampeggiante: Ricarica in corso
Giallo		<ul style="list-style-type: none">> Pulsante: Standby
Rosso		<ul style="list-style-type: none">> Fisso (durata 3 secondi): Card RFID non autorizzata o tempo per inserimento del cavo scaduto> Lampeggiante: errore