

endesa x



JUICEBOX PRO Y JUICEBOX PRO CELLULAR

MANUAL DE USUARIO

Estructura del manual

1. Familiarización con su JuiceBox	3
2. Modos de carga de JuiceBox	4
3. Conexión en línea	5
4. Carga del vehículo	13
5. Historial de carga	17
6. Ajustes	18
7. Indicador LED	20

1. Familiarización con su JuiceBox

Gracias a su tecnología de última generación, JuiceBox es un cargador doméstico innovador que hace que su experiencia de carga resulte inteligente, fiable y eficiente.


Este manual le guiará por las funciones principales de su JuiceBox para que pueda sacar el máximo partido a su experiencia de carga.

VERSIÓN DE CABLE:



1	Cable
2	Lector RFID
3	Indicador LED
4	Conector

VERSIÓN DE TOMA:

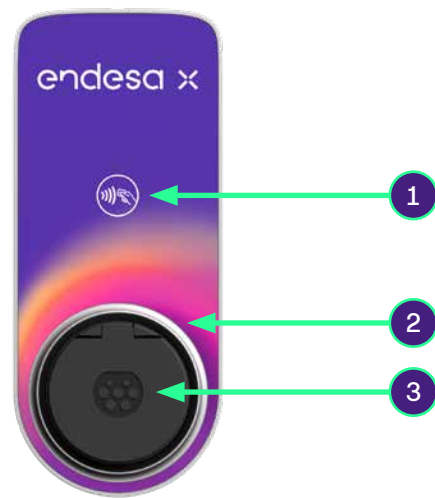

1	Lector RFID
2	Indicador LED
3	Toma

Su JuiceBox tiene un número de serie único (serial number) que se encuentra en la etiqueta impresa situada en el lateral del equipo de recarga. El número de serie se representa mediante un código alfanumérico y un código QR. Este código es importante para poder conectar su JuiceBox en línea desde nuestra app o por si necesita asistencia técnica.

2. Modos de carga de JuiceBox

Antes de configurar su JuiceBox, es importante determinar en qué modo lo utilizará. JuiceBox ofrece 2 modos de carga: **modo Connect and charge (Conectar y cargar)** y **modo Desbloquea para cargar**.

2.1 Modo Connect and charge (Conectar y cargar)

NOTA



Este modo se recomienda cuando el JuiceBox está instalado en zonas con acceso privado.

Este modo no requiere de identificación antes de iniciar y finalizar una sesión de carga. No obstante, este modo no permite la configuración de la carga programada.

- > Para iniciar la carga, simplemente conéctelo a su vehículo.
- > Para detener la carga, envíe un comando de detención (desde la aplicación JuicePass o desde el vehículo) y, a continuación, desconecte el vehículo.

JuiceBox ofrece el modo Conectar y cargar por defecto. No obstante, sigue siendo recomendable siempre que exista cobertura móvil seguir los pasos indicados en la sección 3. Conexión en línea para establecer la configuración del JuiceBox, poder gestionar las sesiones de carga de forma remota, programar recargas, etc.

2.2 Modo Desbloquea para cargar

NOTA



Este modo se recomienda cuando el cargador está instalado en zonas con acceso público o en parkings privados donde puedan acceder otros usuarios.

En el modo Desbloquea para cargar, el JuiceBox solamente carga cuando reconoce a un usuario autorizado. Esto significa que las sesiones de carga se inician y detienen desde una cuenta de usuario autorizada en la aplicación JuicePass o mediante tarjeta RFID asociada al JuiceBox o a la cuenta de usuario autorizada en JuicePass. Este modo sí permite configurar la carga programada.

3. Conexión en línea

Su JuiceBox puede conectarse a la plataforma de carga inteligente de Endesa X mediante cobertura móvil (Internet). Esto le permitirá a Ud. controlar su JuiceBox en cualquier momento, desde cualquier parte y mediante la aplicación de Endesa X JuicePass. La aplicación JuicePass es gratuita y está disponible en iOS App Store y Google Play. En el sobre de bienvenida junto con su tarjeta de RFID, tiene a su disposición dos códigos QR que le facilitarán el acceso a las stores de Apple y Google para su descarga.

3.1. Conexión en línea del JuiceBox mediante conectividad móvil

(DISPONIBLE SOLO PARA JUICEBOX PRO CELLULAR)

Para realizar estos pasos, deberá descargarse la app JuicePass en su teléfono móvil. Una vez descargada, deberá registrarse como usuario. Podrá realizar el registro rellenando los campos manualmente o bien asociando automáticamente sus datos personales a través de su cuenta de Facebook, Google o Apple (solo en iPhone).


Una vez ya disponga de su cuenta de usuario en JuicePass, siga los siguientes pasos:

1. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las **3 líneas horizontales** > **Recarga doméstica**.


NOTA



En caso de que se haya configurado otro JuiceBox previamente, haga clic en el símbolo + situado junto a **Recarga doméstica**.

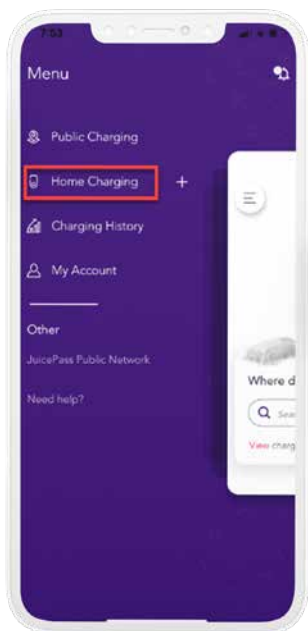

2. Seleccione **START CONFIGURATION (INICIAR LA CONFIGURACIÓN)**.

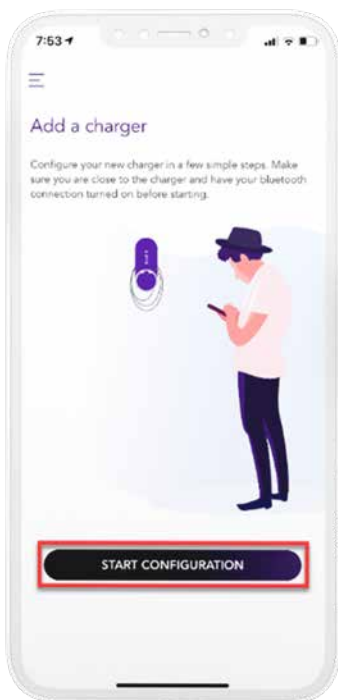

3. Escanee o inserte el número de serie de su JuiceBox. Una vez realizado, haga clic en la **flecha** para continuar.

NOTA



El número de serie se encuentra en la etiqueta del lateral de su JuiceBox.



4. En la pantalla de configuración, lleve a cabo los pasos indicados a continuación y haga clic en la **flecha** para continuar.

- > Introduzca un nombre único para su JuiceBox.
- > Compruebe la dirección física de su JuiceBox (modifique la dirección si no es correcta).
- > Seleccione el nivel de alimentación predeterminado de su JuiceBox.

NOTA



La potencia predeterminada (en kW) define la potencia real ofrecida desde el cargador.



Si un JuiceMeter permite la funcionalidad Load Optimization Plus (Optimización de carga Plus), la potencia máxima proporcionada por el JuiceBox será la mínima entre el límite establecido durante la instalación de JuiceMeter y el nivel de alimentación seleccionado a través de la aplicación JuicePass.



La información sobre el modelo y la potencia máxima se introducirá automáticamente y **no se puede** modificar.




5. Seleccione el modo de uso de su JuiceBox, escogiendo entre **Connect and Charge (Conectar y cargar)** o **Desbloquea para cargar**. A continuación, haga clic en la **flecha** para continuar.

NOTA



Si desea obtener más información sobre los modos de uso, consulte la sección **Carga del vehículo**.

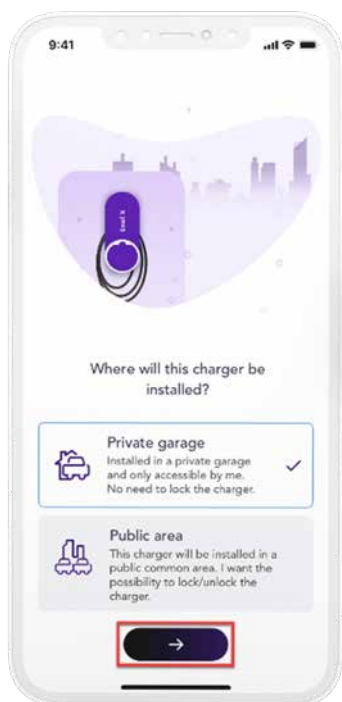

6. Si se selecciona el modo **Desbloquea para cargar**, puede registrar además una tarjeta RFID asociada a su cuenta de usuario en JuicePass o seleccionar **Skip for later (Omitir para más tarde)**.

Si se selecciona el modo **Conectar y cargar** en su lugar, accederá directamente a la pantalla siguiente.


NOTA




Puede añadir una tarjeta RFID a su cuenta cuando lo desee en la sección del menú **Mi cuenta**.



Si se establece el JuiceBox en **Desbloquea para cargar** y no se registra ninguna tarjeta RFID, solo podrá iniciar una sesión de recarga desde la aplicación JuicePass (consulte la sección **Carga del vehículo**).

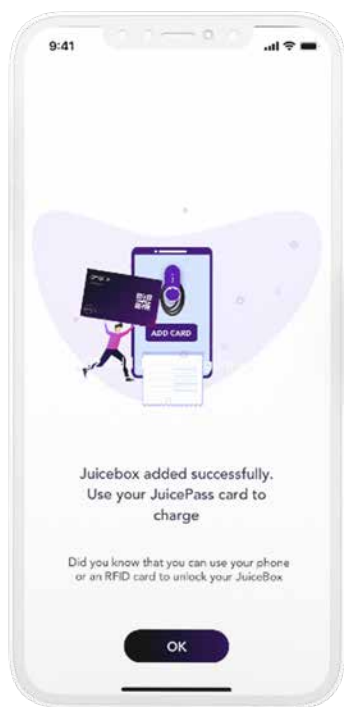

7. Lo ha conseguido. Ahora el JuiceBox se encuentra en línea y listo para utilizarse según el modo de carga que haya escogido (en el caso de Desbloquea para cargar, aparecerá una barra deslizable al final de la pantalla para iniciar y finalizar las sesiones de carga).

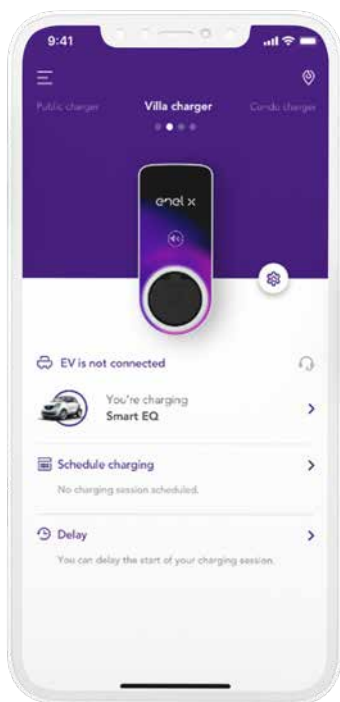

3.2. Asociación de una segunda cuenta de usuario mediante la conectividad móvil a su JuiceBox


(DISPONIBLE SOLO PARA JUICEBOX PRO CELLULAR)

1. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las **3 líneas horizontales** > **Recarga doméstica**


NOTA



En caso de que se haya configurado otro JuiceBox previamente, haga clic en el símbolo + situado junto a **Recarga doméstica**

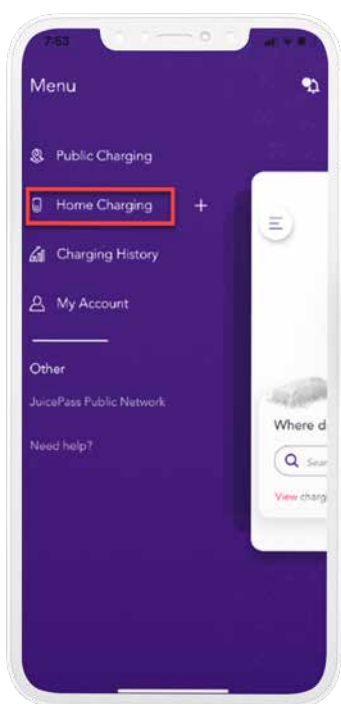

2. Seleccione **START CONFIGURATION (INICIAR CONFIGURACIÓN)**.

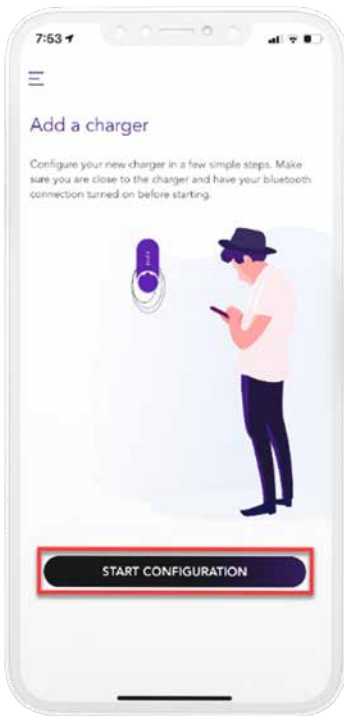

3. Escanee o inserte el número de serie de su JuiceBox. Una vez realizado, haga clic en la **flecha** para continuar.

NOTA



El número de serie se encuentra en la etiqueta del lateral de su JuiceBox.




4. Introduzca el código PIN necesario para completar el proceso de asociación a una segunda cuenta de usuario. El código PIN debe ser compartido por el usuario que ha asociado primero el JuiceBox a su cuenta.



NOTA



El código PIN puede recuperarlo en cualquier momento un usuario ya asociado en el menú de ajustes del JuiceBox, en la sección **Sharing (Compartiendo)**.

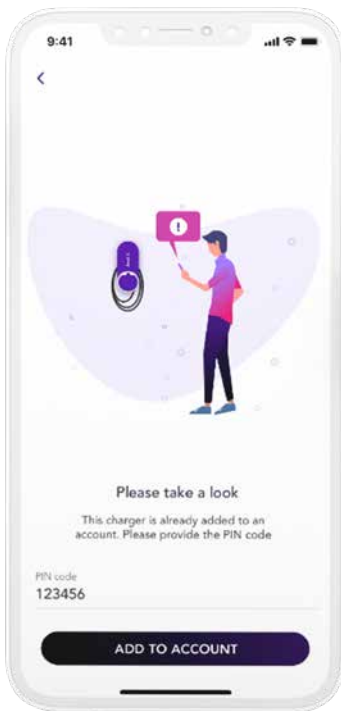

5. Su JuiceBox está ahora conectado a su cuenta.

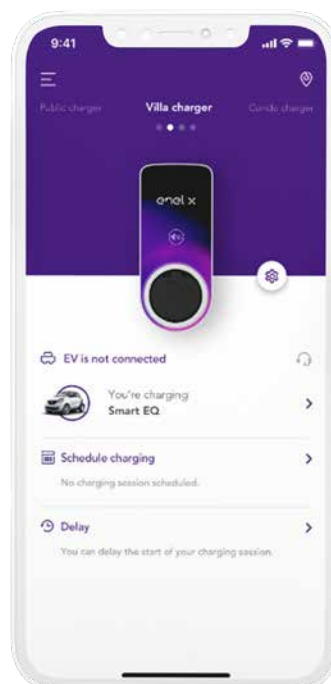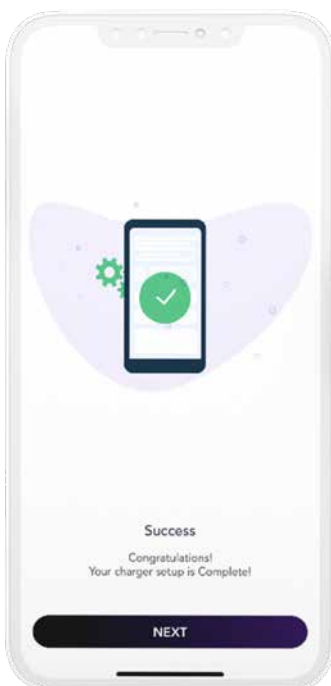

4. Carga del vehículo


4.1. Modo Conectar y cargar

En esta sección se describe cómo cargar un vehículo con el JuiceBox ajustado en el modo Conectar y cargar.

Para iniciar la carga, conecte su vehículo al JuiceBox:

- > **Versión de cable:** conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo
- > **Versión de toma:** conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente. Utilice la aplicación JuicePass para supervisar su sesión de carga. Para supervisarla, acceda a la sección **Recarga doméstica**.

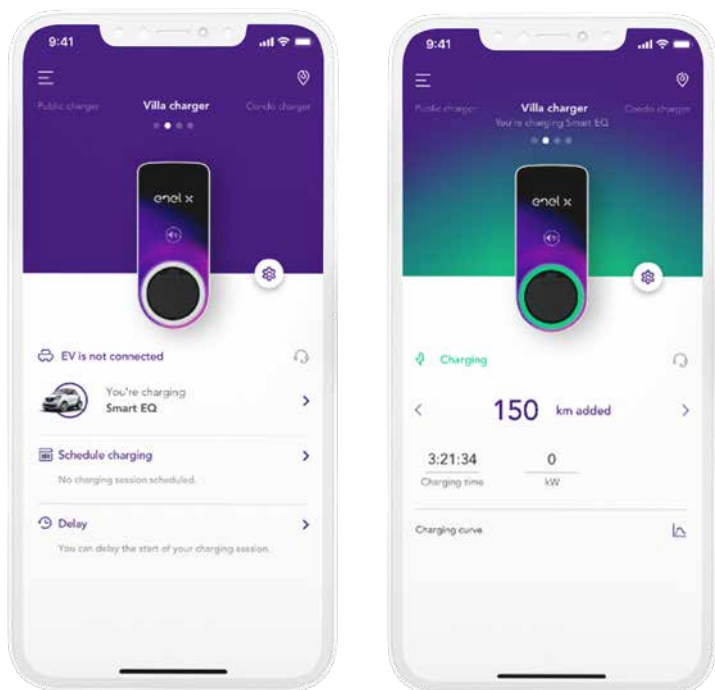

Para detener la carga, envíe un comando de detención desde su vehículo y, a continuación, desconecte el vehículo del JuiceBox.

NOTA




Las funcionalidades **Carga programada** y **Carga retardada** estarán disponibles próximamente.

4.2 Modo Desbloquea para cargar

En esta sección se describe cómo cargar un vehículo con el JuiceBox ajustado en el modo Desbloquea para cargar, utilizando la aplicación JuicePass y/o una tarjeta RFID.

4.2.1. USO DE LA APLICACIÓN JUICEPASS PARA INICIAR LA CARGA INMEDIATAMENTE

Para iniciar la carga, acceda a la sección **Recarga doméstica** de la aplicación JuicePass y deslice su dedo por la barra **SLIDE TO UNLOCK (DESLIZA PARA DESBLOQUEAR)**.

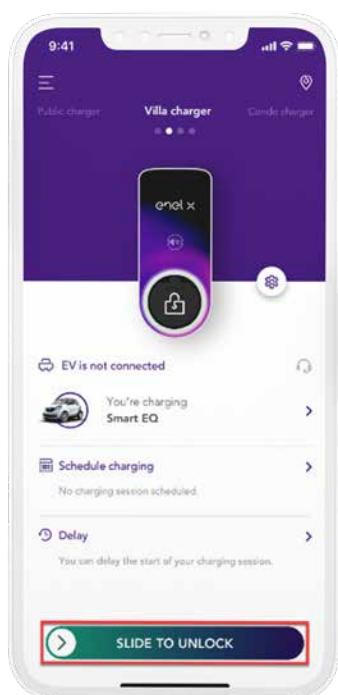

Conecte su vehículo antes de 90 segundos desde que deslice su dedo por la barra para iniciar la carga.

- > **Versión de cable:** conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo
- > **Versión de toma:** conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente cuando el vehículo reconozca favorablemente el conector. Una vez iniciada, puede supervisar su sesión de carga en la pantalla.



Para detener la carga, deslice su dedo de nuevo por la barra **SLIDE TO STOP (DESLIZA PARA DETENER)** en la aplicación JuicePass. La carga se detendrá automáticamente y podrá extraer el cable de carga una vez pasados unos segundos.

NOTA



También es posible detener la sesión emitiendo un comando de detención desde el vehículo.



Las funcionalidades **Carga programada** y **Carga retardada** estarán disponibles próximamente.

4.2.2. USO DE UNA TARJETA RFID PARA INICIAR LA CARGA INMEDIATAMENTE

NOTA




Explicamos cómo su tarjeta RFID se añade a su cuenta en la sección **Conexión en línea**. En caso de que no tener asociada una tarjeta RFID previamente, puede emparejarla con su cuenta de usuario cuando lo desee desde la sección del menú **Mi cuenta**.

Para iniciar una sesión de carga, pase por el lector RFID del JuiceBox su tarjeta durante unos segundos hasta escuchar un pitido. Conecte su vehículo antes de que transcurran 90 segundos desde la autorización que realizará el JuiceBox de su RFID:

- > **Versión de cable:** conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo
- > **Versión de toma:** conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente. Utilice la aplicación JuicePass para supervisar su sesión de carga. Para ello, acceda a la sección **Recarga doméstica**.

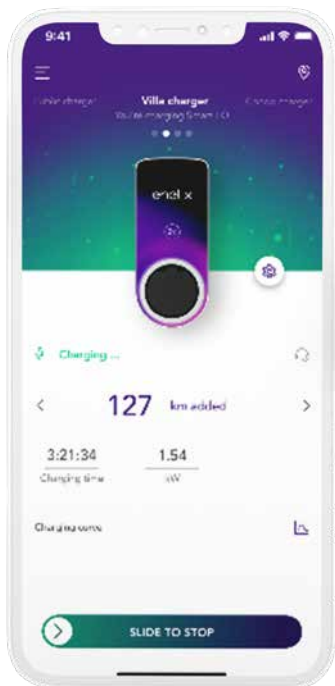

Para detener la carga, pase nuevamente por el lector RFID del JuiceBox su tarjeta hasta escuchar un pitido. La carga se detendrá automáticamente y podrá desconectar el cable de carga pasados unos segundos.

NOTA




También es posible emitir un comando de detención desde el vehículo.



Las funcionalidades **Carga programada** y **Carga retardada** estarán disponibles próximamente.

5. Historial de carga

Para ver el historial de sesiones de carga realizadas en el pasado, seleccione las **3 líneas horizontales > Mis recargas**. A continuación, se mostrará la lista de sus sesiones de carga.

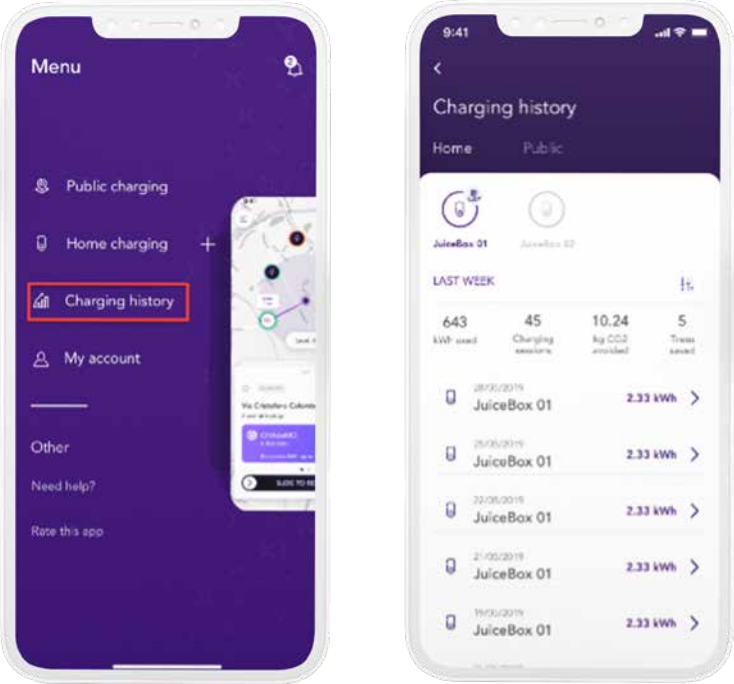


6. Ajustes

Puede acceder a la página del JuiceBox con uno de los siguientes métodos:

1. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, haga clic en el icono JuiceBox.




2. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las **3 líneas horizontales** > **Recarga doméstica**.

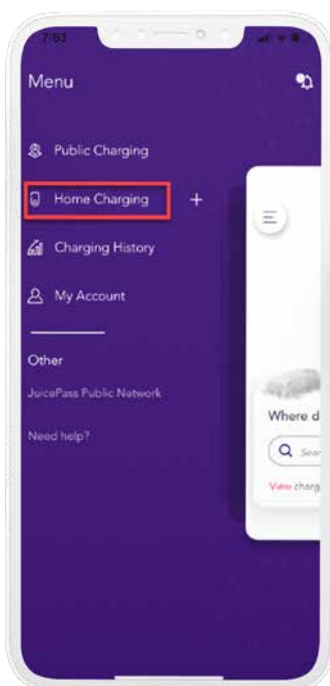

Para acceder al menú **Ajustes** (Settings) del JuiceBox, haga clic en el icono de engranaje situado junto a la imagen del JuiceBox.

El menú de ajustes permite acceder a las siguientes acciones:

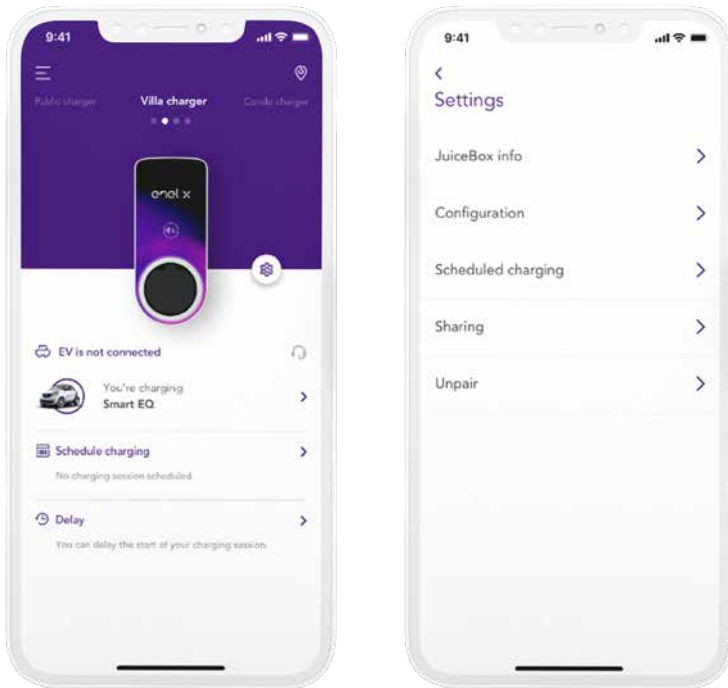

- > **JuiceBox info (Información sobre JuiceBox):** el nombre del JuiceBox y su dirección
- > **Configuration (Configuración):** seleccione el modo de uso y la alimentación predeterminada del JuiceBox

NOTA

Si se ha instalado un JuiceMeter para permitir la funcionalidad Load Optimization



Plus (Optimización de potencia), la potencia máxima proporcionada por el JuiceBox será la mínima entre el límite establecido durante la instalación de JuiceMeter y el nivel de potencia seleccionado a través de la aplicación JuicePass.

- > **Scheduled charging (Carga programada) (carga inteligente):** establezca una franja de tiempo de carga periódica, seleccionando la hora y el día de la semana
- > **Sharing (Compartiendo):** obtenga el código PIN que permite a un usuario adicional asociar el JuiceBox a su cuenta de usuario
- > **Unpair (Desvincular):** desvincule el JuiceBox de su cuenta de usuario

NOTA



La funcionalidad Carga programada estará disponible próximamente.

7. Indicador LED

COLOR		SIGNIFICADO
Blanco		<ul style="list-style-type: none">> Fijo: en línea> Parpadeando: en línea, en espera de insertar el cable (duración de 90 segundos)
Púrpura		<ul style="list-style-type: none">> Fijo: sin conexión> Parpadeando: sin conexión, en espera de insertar el cable (duración de 90 segundos)
Verde		<ul style="list-style-type: none">> Fijo: carga completa (el vehículo no está consumiendo alimentación)> Fijo (duración de 3 segundos): comando de inicio/detención recibido de la aplicación o la tarjeta RFID> Parpadeando: cargando
Amarillo		<ul style="list-style-type: none">> Parpadeando: en espera
Rojo		<ul style="list-style-type: none">> Fijo (duración de 3 segundos): RFID no autorizada o el vehículo no se conectó a tiempo> Parpadeando: error